

Fiche d'installation Basic plus

Colisage

Le colis contient

1 Régul' Basic plus

Carton Cellule

1 cellule
2 raccords unions mâles 63mm
2 réductions 63-50mm
1 testeur de sel TDS 2

Accessoires

1 té de 50mm
1 presse étoupe
1 sonde pH
1 ensemble (Tube, Crépine, Injecteur)
accessoires de pompe pH

Conseils

Avant toute chose, il est important de changer l'eau de la piscine pour démarrer le traitement par électrolyse avec une eau neuve et du sel spécial piscine.


Corriger le pH de l'eau manuellement (en dessous de 7.2) avant de mettre en route l'appareil

- **Arrêter l'appareil pour une température inférieure à 18°,** puis traiter avec un produit d'hivernage.

- **Jamais de produit chimique** directement dans les skimmers (acides, algicides, anti-calcaire...) Et dans tous les cas demander l'avis de votre piscinier.

- **Le taux de sel ne doit jamais être en dessous de 3,5kg/m³** (risque de destruction de la cellule).


- **Vérifier le pH et le taux de chlore libre** pour contrôler l'efficacité de votre électrolyseur.

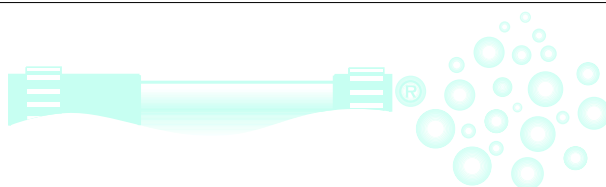

Installation rapide de l'appareil en 4 étapes

Etape 1-


- (a) Coller les réductions 63/50 si nécessaire (canalisation en 50)
- (b) Visser les 2 vis d'unions et l'injecteur (serrer à la main) sur la cellule
- (c) Visser le presse étoupe (à la main avec le joint) pour la sonde pH sur le té
- (d) Coller le té sur la canalisation (presse étoupe vers le haut)
- (e) Coller la Cellule avec ses unions à la suite...

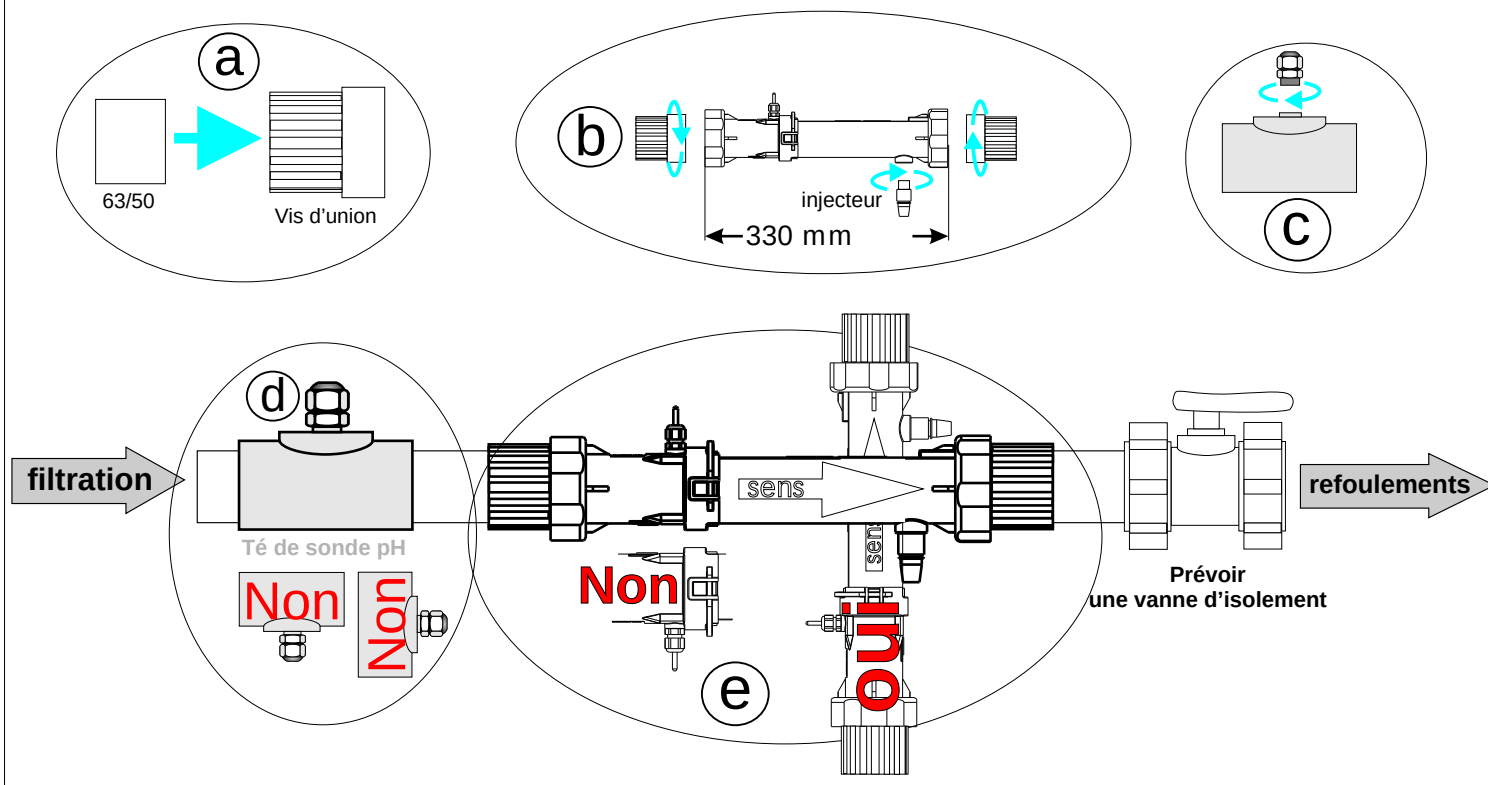


Etape 2 - Fixation du coffret au mur

Accrochage du coffret au mur, prévoir des vis de 5mm avec les chevilles à matériaux appropriées.


Prévoir un espace de 50cm sous les fixations pour l'ouverture du coffret et 20cm de dégagement de chaque côté.

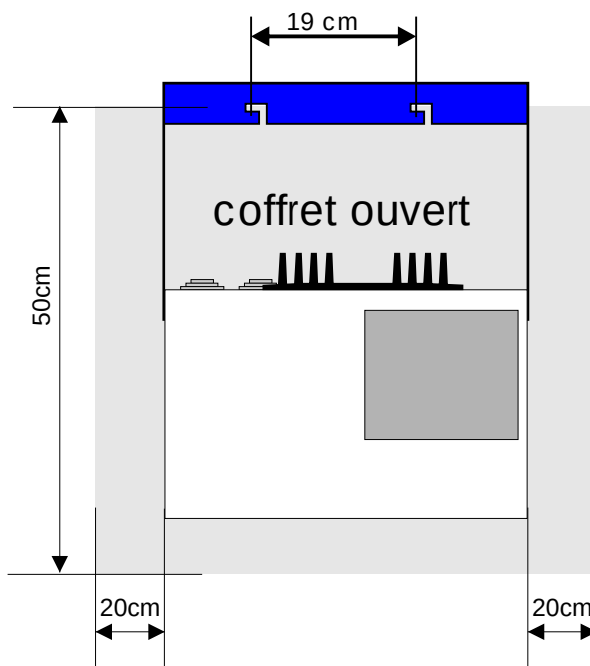

Etape 3 - Raccordement du coffret à leurs accessoires

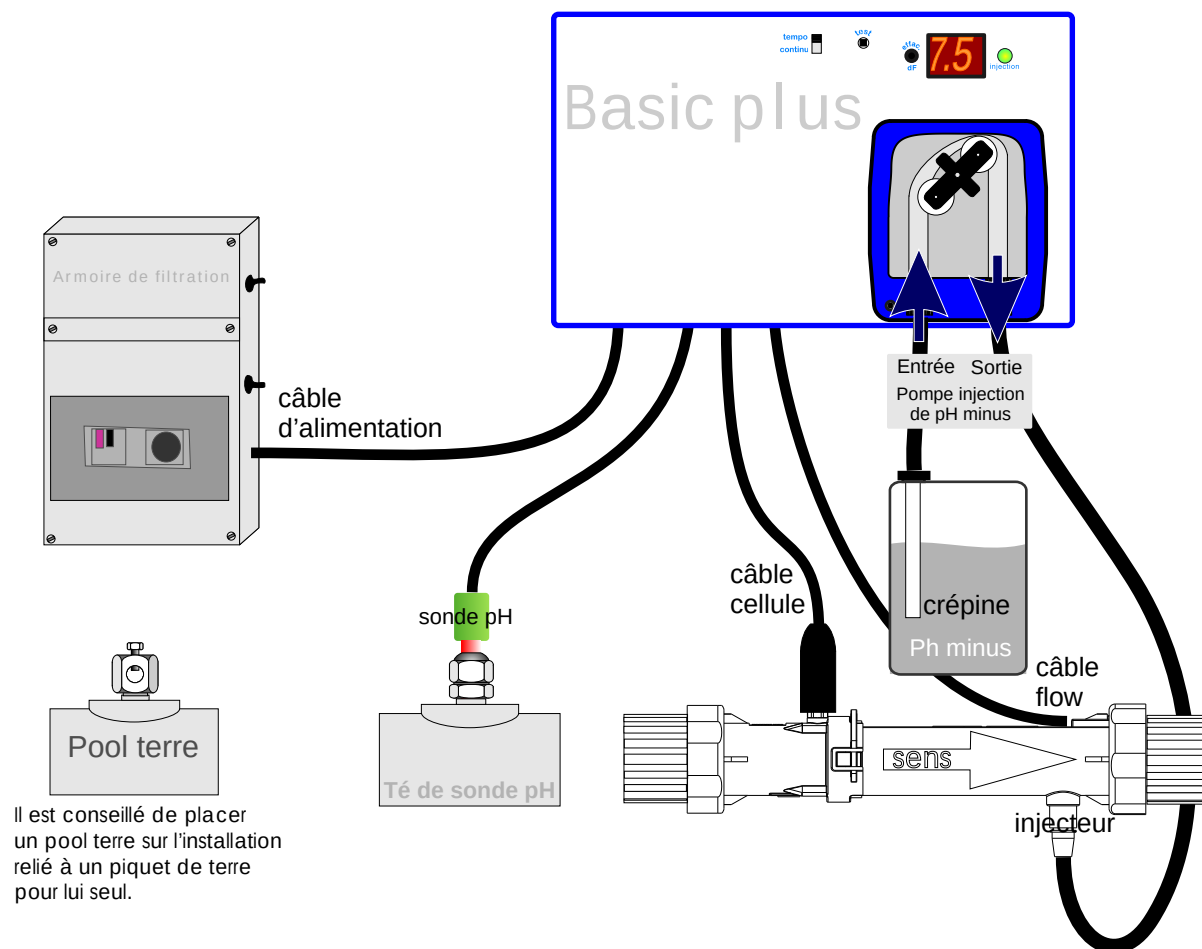

Etape 4 - Branchement électrique

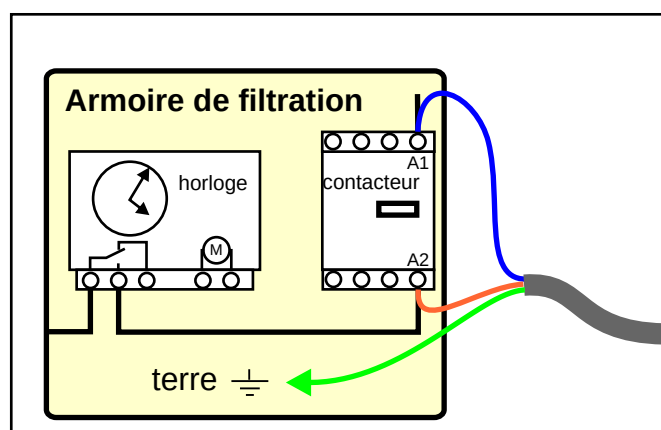

Raccourcir le câble d'alimentation venant du coffret si nécessaire
Brancher le câble

L'électrolyseur est maintenant prêt à fonctionner
Voir l'étape suivante pour modifier les réglages d'usine en fonction des contraintes d'application

Volet roulant et piscine intérieure


Lorsque la piscine est couverte, les U.V. n'ont plus d'effet sur l'eau de la piscine et le chlore s'accumule, son taux ne cesse d'augmenter, il faut donc traiter moins longtemps.

Mode int.:

- piscine intérieure ou extérieure avec volet roulant = production réduite (1h par cycle de filtration).


Mode ext.:

- piscine extérieure ou piscine nécessitant un traitement plus important (3h par cycle de filtration).

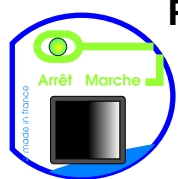


Remarque

Sur la position **int.** le voyant M/A clignote plus rapidement.

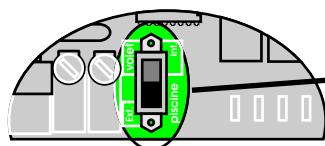

contact fin de course du volet roulant

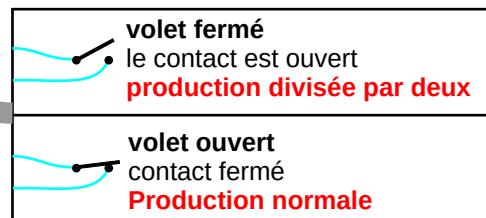

Position piscine intérieure ou volet roulant

Position piscine extérieure

Piscine extérieure avec volet roulant:


Placer l'interrupteur sur **int.**

C'est le contact fin de course du volet roulant qui commande le mode intérieur ou extérieur.

Fonctions d'utilisation

Une seule cellule permet le traitement jusqu'à **160m³** seul le réglage de l'appareil permet de différencier le volume à traiter.

Al'intérieur du boîtier un switch à quatre positions permet le réglage du volume à traiter.

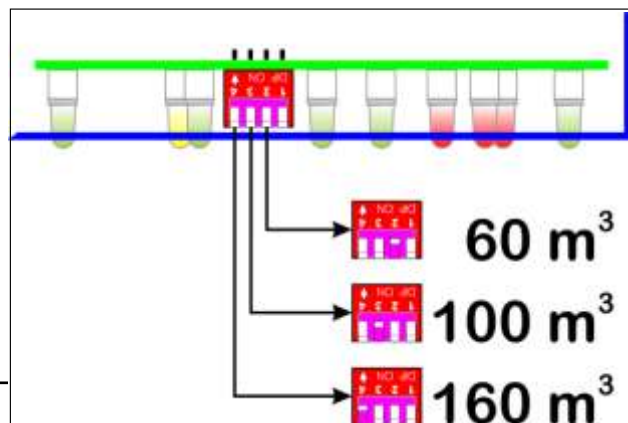

Mode de fonctionnement

Continu : temps de traitement = temps de la filtration
Régler la production pour un seul voyant vert allumé

Important: le temps de filtration = multiple de 2h



Temporisé : nécessaire lorsque le traitement est trop fort en continu
1 cycle de filtration = 3h de traitement



ex: Pour 12h (3x4h) de filtration par jour le Basic traite l'eau pendant 9h

Tempo
Continu

